


2 KULLANICILI ŞİFRE CİHAZI BAĞLANTI ŞEMASI

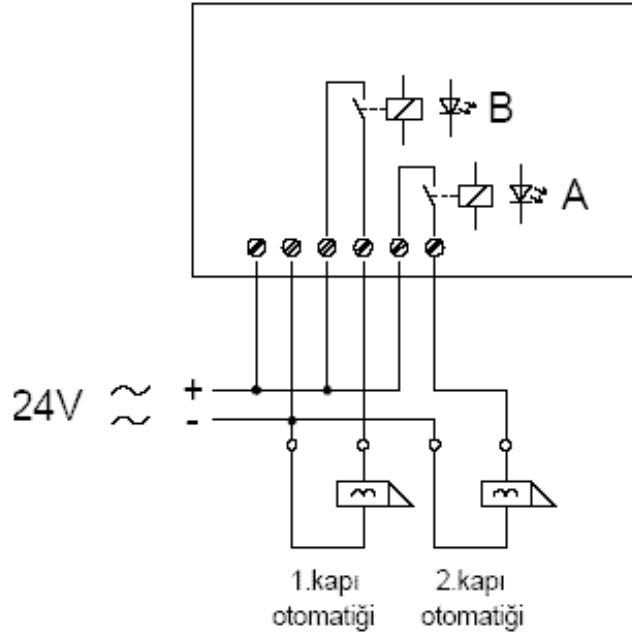

Cihaz hafızasında kayıtlı olan iki ayrı şifre sayesinde birbirinden bağımsız iki ayrı röleyi kumanda edebilir. Fabrika çıkışında rölelerin çekili kalma süresi her iki röle için de 3 saniyedir.




Kullanıcı şifreleri B rölesi için "0000" , A rölesi için "0001" dir.

"0000" şifresi tuşlandığında B rölesi çeker ve kontağı ayarlanan röle çekili kalma süresi boyunca kapatır, bu süre boyunca cihaz üzerindeki B ışığı yanık kalır.

"0001" şifresi tuşlandığında A rölesi çeker ve kontağı ayarlanan röle çekili kalma süresi boyunca kapatır, bu süre boyunca cihaz üzerindeki A ışığı yanık kalır.

Şifre Değiştirme

A Rölesi	B Rölesi
Şifre değiştirme : Örnek: A rölesinin yeni şifresinin 5678 olması için (*) (*) (0 0 0 1) onay sesinden sonra (5 6 7 8) tuşlanır.	Şifre değiştirme : Örnek: B rölesinin yeni şifresinin 1234 olması için (*) (*) (0 0 0 0) onay sesinden sonra (1 2 3 4) tuşlanır.
Röle çekili kalma süresinin değiştirilmesi : Örnek: A rölesinin süresinin 12 saniye olması için (#) (#) (9 2 0 9) (1 2) tuşlanır.	Röle çekili kalma süresinin değiştirilmesi : Örnek: A rölesinin süresinin 2 saniye olması için (#) (#) (9 2 0 9) (0 2) tuşlanır.
Not: Şifrenizi unutmanız durumunda lütfen firmamızla temasa geçiniz.	Not: Vatman şifre cihazında A rölesi için röle çekili kalma süresi ayarı yoktur.
Şifre Değiştirme (#) (#) (9208) Örnek: A rölesinin şifresini 5678 ile değiştirmek için (#) (#) (9208) onay sesinden sonra (*) (*) (0001) tekrar onay sesinden sonra yeni şifre tuşlanır örneğin 5678	Şifre Değiştirme (#) (9208) Örnek: A rölesinin şifresini 5678 ile değiştirmek için (#) (9208) onay sesinden sonra (*) (*) (0000) tekrar onay sesinden sonra yeni şifre tuşlanır örneğin 5678

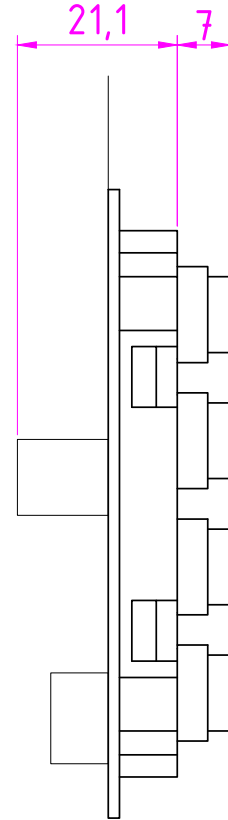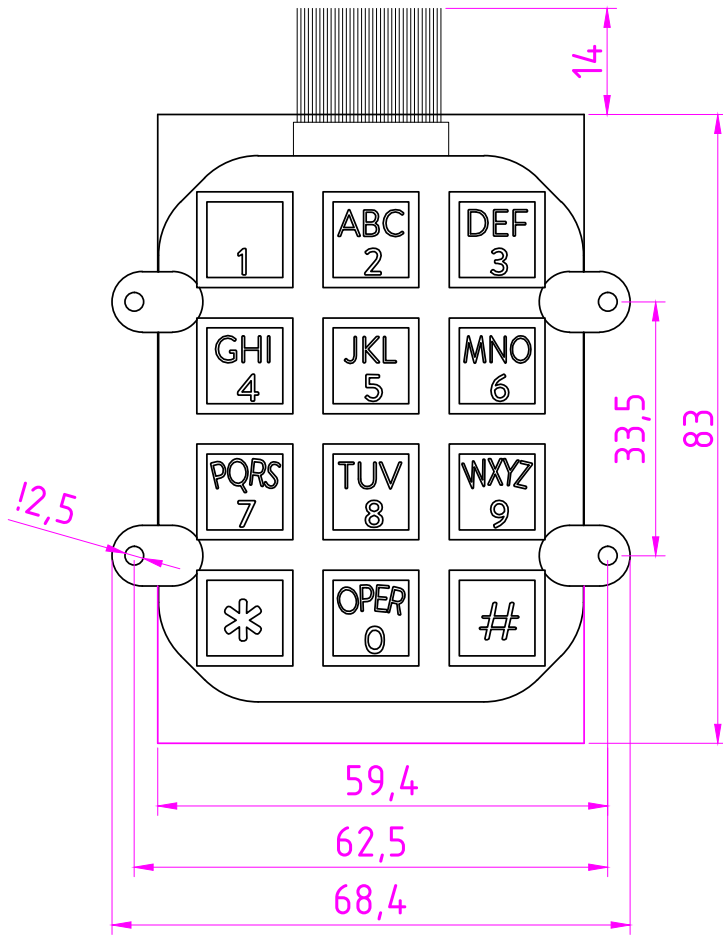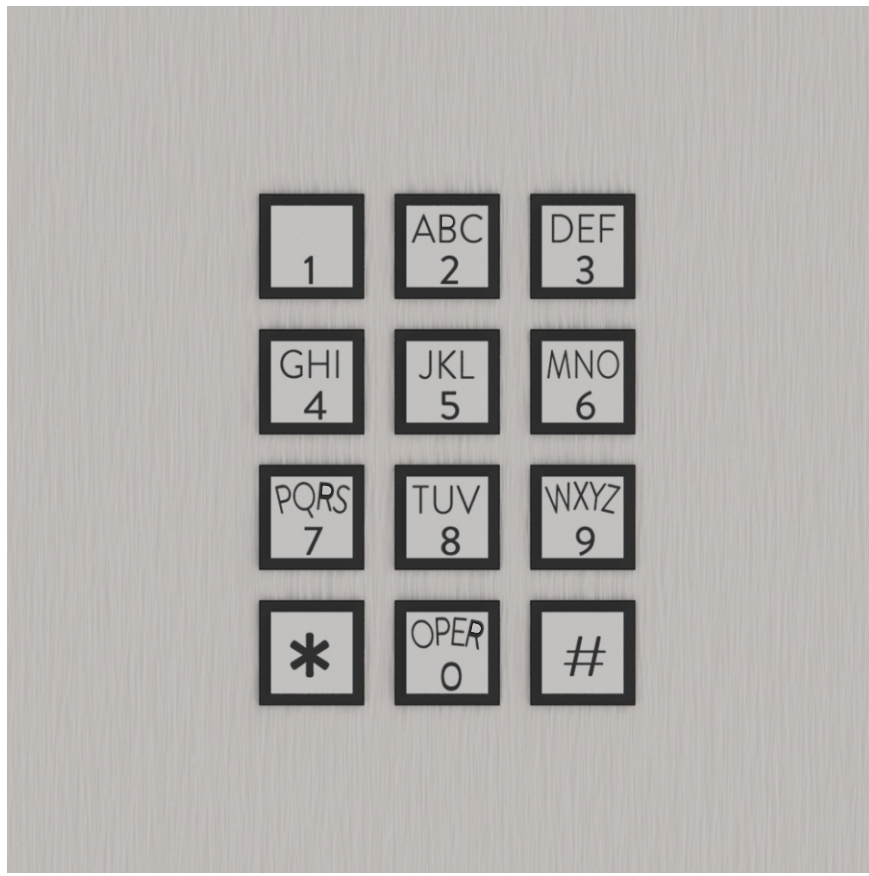

Yukarı Dudullu, Şerifali Çiftliği, Türker Cd. Mevdudi sk.
No:41/1 Ümraniye İstanbul/TURKEY
Tel: 0216 527 76 45 - 0216 527 76 68

Ürün kodu/
Product code :

Şifre Cihazı
Keypad